



HERA-P / -C



Armadio di fermalievitazione e lievitazione controllata

L'armadio di fermalievitazione HERA-P (TEGLIE) / -C (CARRELLO) viene utilizzato per controllare la lievitazione dell'impasto. Dà la possibilità di accelerare il processo di lievitazione, rallentandolo o addirittura bloccandolo per un determinato periodo.

Vantaggi

- Controllo touch, intuitivo e fluido
- Un armadio che rispetta la tua pasta
- Livello di umidità regolabile dal 30% al 99% e temperatura da -15 °C a +40 °C
- Costruzione ergonomica
- Lato apertura porta reversibile direttamente in cantiere
- Utilizzo ottimale sia d'estate che d'inverno con il proprio gruppo tropicalizzato
- Armadio consegnato assemblato, pronto per essere collegato

Caratteristiche

- 24 livelli (48 guide) su 1 cella, 1 porta e 20 livelli (40 guide) sulle 2 celle, 2 porte destinate ad accogliere i supporti di cottura
- Comando Fermentazione SENSITIVE'2
- Gruppo tropicalizzato (ambiente fino a 43°C)
- HERA viene consegnato assemblato, pronto per essere collegato
- Alimentazione elettrica 230 V mono + T 50 Hz oppure 208-220 V mono + T 60 Hz
- Su richiesta è possibile avere gruppi remotati e silenziato

Costruzione

Pannelli isotermitici da 60 mm in acciaio 6/10 zincato a caldo
Ricoperto con una pellicola alimentare in PVC da 120 micron
Pannelli in schiuma poliuretanica iniettata, densità 42 kg/m3
Evaporatori a soffitto in alluminio (carrozzeria e alette) e rame (tubi) con trattamento di cataforesi di serie (per pane a lievitazione naturale, pasta acida, lenta lievitazione)
Un controllo Fermentazione touch SENSITIVE'2 su uno schermo da 7 pollici
4 scaffalature verticali multilivello per impilare le teglie
Attacco acqua Ø 12 mm
Uscita acqua Ø 32 mm
2 ruote fisse posteriori e 1 girevole anteriore.
2 piedi nella parte anteriore per garantire stabilità.
Gas Refrigerante: R448A



Principio di funzionamento

Ci sono 2 possibilità per avviare un ciclo di fermentazione utilizzando il pannello di controllo touch SENSITIV'2: modalità manuale o programmata. La fermentazione può così essere scomposta in 4 fasi nella cella: preraffreddamento, blocco, fermentazione e riposo.

Il preraffreddamento consente di raffreddare la custodia dell'armadio (fino a -15°C) prima dell'introduzione dell'impasto per rilevare la pasta fresca o per uno scongelamento graduale e delicato.

Durante il blocco, i pezzi di impasto verranno poi conservati in armadio (tra $+2$ e $+5^{\circ}\text{C}$) per bloccarne la crescita.

HERA-P gestisce in autonomia l'aumento di temperatura in base alle informazioni che saranno state precedentemente inserite dall'utente. Per evitare una fermentazione eccessiva, è disponibile anche la fase di riposo. Dopo un periodo definito successivo alla fine del ciclo di fermentazione, la cella scende di temperatura per mantenere la produzione a freddo.

Gruppo refrigerante

STANDARD TROPICALIZZATO:

- Unità predisposta per installazione fino a 8 m dalla stanza comprensiva di curve (1 CURVA = 1 m) e per un ambiente operativo inferiore a 43°C .

TROPICALIZZATO A DISTANZA:

- Gruppo di potenza superiore destinato ad essere posizionato da 8 a 20 m dalla stanza comprensivo di curve (1 CURVA = 1 m) e per un ambiente operativo inferiore a 43°C .


SILENZIATO:

- Unità protetta silenziosa (da 7 a 12 dB in meno rispetto a un'unità standard) progettata per l'installazione fino a 8 m dalla stanza compresi di curve (1 CURVA = 1 m) e per un'atmosfera di funzionamento sotto i 43°C .



SILENZIATORE REMOTATO:

- Unità protetta silenziosa (da 7 a 12 dB in meno rispetto a un'unità standard) con potenza maggiore, destinato ad essere posizionato da 8 a 20 m dalla stanza comprese le curve (1 CURVA = 1 m) e per un ambiente operativo fino a 43°C .
- Raccomandazione: il collegamento deve essere effettuato da un tecnico frigorista.


Caratteristiche tecniche/Technical features

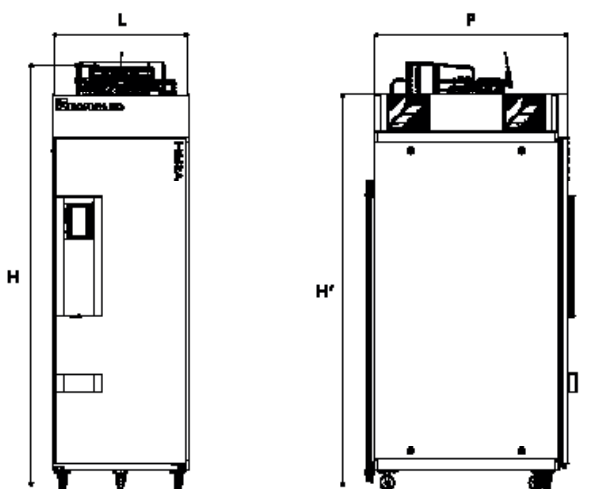

HERA-P

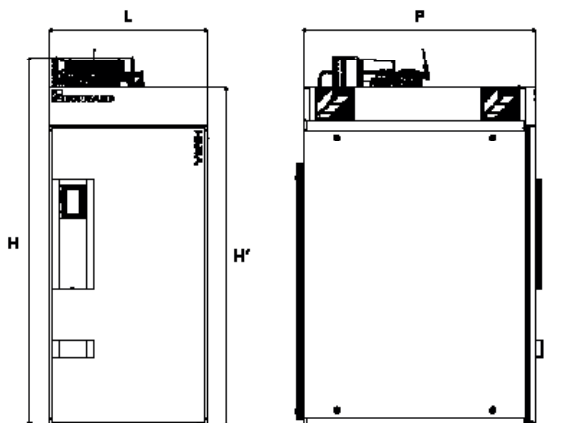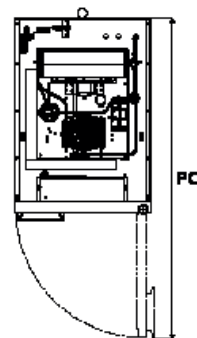

HERA-C

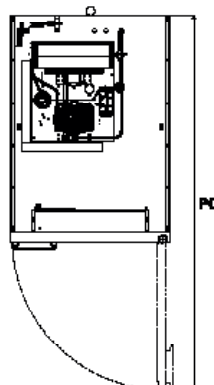

**Caratteristiche generali 1 CELLULA - 1 PORTA - 1 TEMPERATURA****HERA-P**

Modello	L	P	Porte aperte	Altezza del rullo	H		H'	Peso	Massa	Alimentazione
					Utilizzo STD del gruppo tropicalizzato	Utilizzo Misto del gruppo tropicalizzato	Gruppo tropicalizzato non montato a distanza			
400 x 600	560	890	1375	108	2285	2285	2205	170	29	0.9
400 x 800	620	1090	1635	108	2290	2325	2205	176	35	0.9
460 x 800	620	1090	1635	108	2290	2325	2205	176	43	0.9
600 x 800	760	1090	1175	108	2325	2420	2205	232	60	1.3

Caratteristiche generali 2 CELLULE - 2 PORTE - 2 TEMPERATURE

Modello	L	P	Porte aperte	Altezza del rullo	H		H'	Peso	Massa	Alimentazione
					Utilizzo STD del gruppo tropicalizzato	Utilizzo Misto del gruppo tropicalizzato	Gruppo tropicalizzato non montato a distanza			
400 x 600	560	890	1375	108	2285	2285	2205	200	24	1.9
600 x 800	760	1090	1775	108	2325	2420	2205	270	51	1.9

HERA-C

misura vassoio (mm)	direzione ingresso griglie (mm)	L	P	PO Porte aperte (mm)	H*		H**	L'	P'	H griglia max (mm)	Peso (kg)	Alimentazione (kW)
		(mm)	(mm)	(mm)	Utilizzo STD del gruppo tropicalizzato (mm)	Utilizzo Misto del gruppo tropicalizzato (mm)	Utilizzo Misto del gruppo tropicalizzato (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kW)
400 x 600	400	760	1090	1700	2430	2430	2310	615	845	1855	160	1
400 x 800	400	820	1280	1950	2430	2430	2310	675	1035	1855	195	1
460 x 800	460											
600 x 800	600	975	1400	2225	2430	2480	2310	830	1155	1855	215	1,5
1000 x 800	1000	1300	1280	1780	2430	2480	2310	1155	1035	1855	240	2

*L'opzione pavimento isolato comporta un'altezza aggiuntiva (H) o (H') di 15 mm.
L'altezza totale (H) è di 2325 mm se non è installata l'unità motocondensante.

ACCESSORI

Modello	Dimensioni LG x L x H (mm)
cavo supplementare per modello 400 x 600	35 x 595 x28
cavo supplementare per altri modelli Hera	35 x 795 x28