



BONGARD

Always by your side



| ARMADI A TEGLIE E A CARRELLO

HERA

Armadi intelligenti
adatti al tuo stile.



FRENCH BAKERY
EQUIPMENT MANUFACTURER



SINCE 1922

HERA ferma lievitazione sono disponibili in due diverse versioni per soddisfare tutte le vostre esigenze: Hera-P, un armadio a portata di mano, disponibile con una o due ante, e Hera-C, un armadio con carrello. I fermalievitatori possono accelerare la lievitazione dell'impasto, rallentarla o addirittura ritardarla per un periodo prestabilito. La loro temperatura varia da -15 a +40°C.

**Con i suoi Pannello di controllo
touchscreen
SENSITIV'2, HERA si adatta alle
abitudini
lavorative di tutti i panettieri e garantisce
produzione costante.**

Permette la lievitazione di una grande varietà di impasti: impasti per il pane (bianchi, speciali o tradizionali francesi), brioches, impasti lievitati, impasti per pizza, ecc



versatilità

Qualità

comodità

Affidabilità
Intelligenza



armadio di facile utilizzo

Intuitivo ed elegante, è **PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH Sensitiv'2** si trova all'altezza degli occhi (1,50 m dal pavimento) per una manovrabilità ergonomica e una leggibilità ottimale.



un armadio che conosce le tue abitudini

Fermentazione diretta, per una produzione accelerata.

Fermentazione in massa per la flessibilità organizzativa.

L'impasto è disponibile quando richiesto.

Fermentazione lenta per una migliore conservazione e sviluppo del sapore.

Fermentazione controllata con ritardo per limitare il lavoro notturno.

Pre-impermeabilizzazione con ritardo (produzione snella).



un armadio che rispetta il tuo impasto

La velocità di ventilazione è regolata automaticamente durante tutto il ciclo di lievitazione, che protegge l'impasto dalla disidratazione.



HERA è stato progettato per rendere la lievitazione più ergonomica

HERA-P: armadio a teglie

Temperatura stabile della cella garantita:

La velocità di ventilazione viene regolata automaticamente all'apertura della porta grazie ad un sensore porta.

Utilizzo ottimale sia in estate che in inverno (temperatura fino a 43°C):

Tropicalizzato standard unità compressore. Tutto le unità di refrigerazione sono disponibili montate o remote.



Facile da pulire:

Per pulire il pavimento piatto è sufficiente un semplice raschietto.



Facile da spostare:

2 ruote fisse posteriori e 1 girevole anteriore.



armadio stabile:

2 piedi nella parte anteriore per garantire stabilità.



HERA-C: armadio a carrello

Utilizzo ottimale sia in estate
che in inverno (temperatura
fino a 43°C):

Tropicalizzato standard

unità compressore. Tutto le
unità di refrigerazione sono
disponibili montate o remote.



**Temperatura stabile della cella
garantita:**

La velocità di ventilazione viene regolata
automaticamente all'apertura della porta
grazie ad un sensore porta.

Prova omogenea:

Tenuta garantita grazie ad un
flap regolabile

Struttura robusta:

Guide di protezione interne
in acciaio

inossidabile per proteggere
dagli urti

delle scaffalature.



Lavora in piena sicurezza con Hera



Il nostro impegno per la sicurezza va oltre l'autocertificazione poiché
facciamo verificare le nostre attrezzature da un ente esterno indipendente.



Design ingegnoso della porta per rendere ogni giornata più semplice

molti punti di presa per aprire la porta

La porta è montata con il pannello di controllo e dispone di molteplici aree di presa che consentono l'apertura della porta sia con la mano destra che con quella sinistra. Gli utenti possono aprire facilmente e comodamente l'armadio durante il giorno, anche con le mani occupate.



Progettato per semplificare la movimentazione

Una cerniera girevole facilita l'apertura e la chiusura della porta. La porta può rimanere aperta ad un angolo di 95° per facilitare il carico e lo scarico dell'armadio. Si chiude automaticamente quando l'angolo è inferiore a 95°, riducendo così il rischio di perdita di produzione a causa di una porta aperta.



Porta reversibile sul posto


Modifica dell'installazione dell'ultimo minuto? Il nostro armadio si adatta ai cambiamenti nel vostro laboratorio. Il design ingegnoso della porta consente al tecnico di invertire la direzione di apertura sul posto.





Pannello di controllo touchscreen intuitivo ed elegante

L'apparecchiatura può essere utilizzata in modalità manuale o in modalità programma. Nella modalità programma, il pannello di controllo SENSITIV'2 viene utilizzato per creare e registrare programmi di prova.

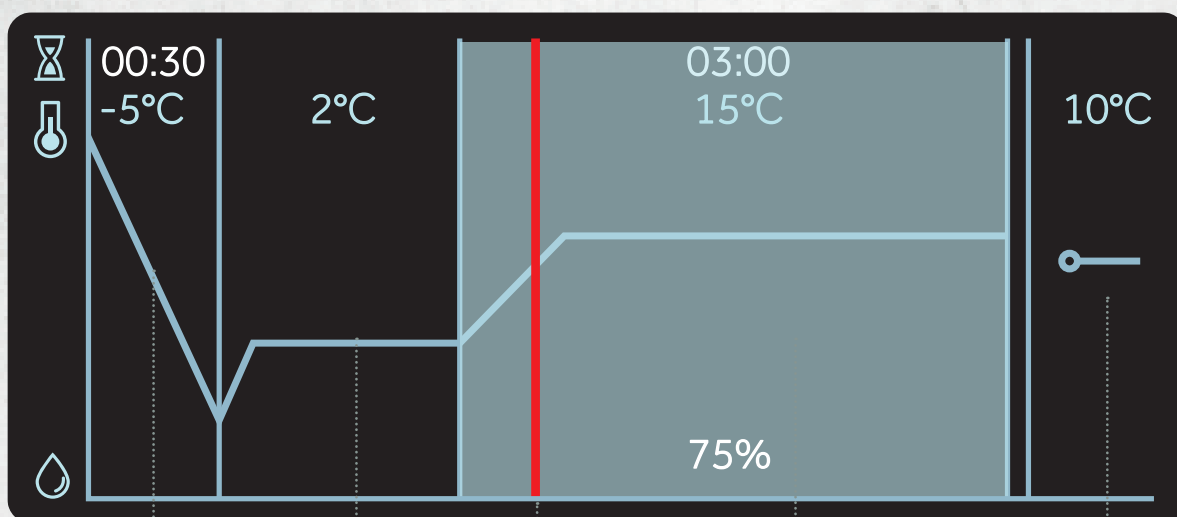

Preraffreddamento:

La temperatura si abbassa a -15°C per raffreddare l'interno della camera prima di introdurre gli impasti, per uno scongelamento dolce e graduale o per raffreddare rapidamente impasti freschi.

Il puntatore rosso indica l'avanzamento nel ciclo.

Fermentazione a bassa temperatura:

La durata di questa fase viene regolata automaticamente dalla cabina in base all'ora di fine ciclo richiesta.

Prova:

Fino a 20 fasi di lievitazione completamente personalizzabili.

(fase del riposo):


Dopo un periodo di tempo personalizzabile successivo alla fine del ciclo di lievitazione, la cella raggiungerà automaticamente la temperatura impostata.

Tutte le informazioni utili
può essere visto a colpo d'occhio su uno schermo da 7".

La temperatura e la relativa durata del ciclo in corso vengono visualizzate su una schermata di standby.



HERA-P Dati Tecnici

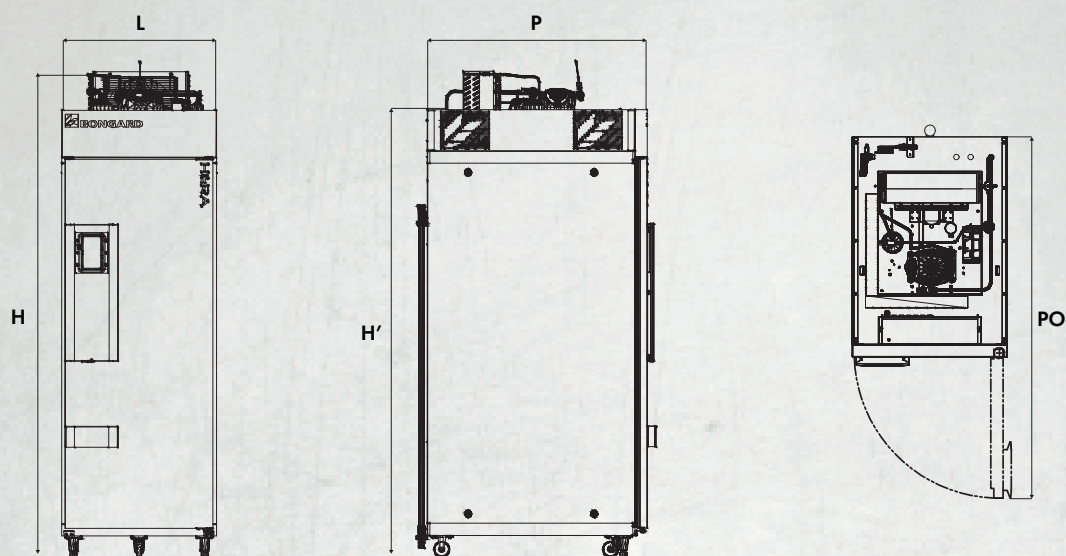

caratteristiche generali					dimensioni, peso e caratteristiche energetiche						
misura teglia	L	D	Po	altezza ruote	H		H'	peso	max massa impasto	alimentazione	
			Porta aperta		Utilizzo standard Gruppo compressore tropicalizzato montato	Uso misto Gruppo compressore tropicalizzato montato	Gruppo compressore tropicalizzato non montato/ remoto				
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(kW)	
1 Cellula / 1 Porta / 1 Temperatura											
400 x 600	560	890	1375	108	2285	2285	2205	160	48	0.9	
400 x 800	620	1090	1635	108	2290	2325	2205	176	58	0.9	
460 x 800	620	1090	1635	108	2290	2325	2205	176	72	0.9	
600 x 800	760	1090	1775	108	2325	2420	2205	232	100	1.3	
2 Cellule / 2 Porte / 2 Temperature											
400 x 600	560	890	1375	108	2285	2285	2205	200	39	1.9	
600 x 800	760	1090	1775	108	2325	2420	2205	270	84	1.9	
1 Cellula / 2 Porte / 2 Temperature											
700 x 800	975	1090	1500	108	2325	2420	2205	265	105	1,3	
765 x 800	975	1090	1500	108	2325	2420	2205	265	115	1,3	
815 x 800	975	1090	1500	108	2325	2420	2205	265	128	1,9	
915 x 800	1275	1090	1650	108	2325	2420	2205	295	165	1,9	
1015 x 800	1275	1090	1650	108	2325	2420	2205	295	165	1,9	
1115 x 800	1275	1090	1650	108	2325	2420	2205	295	200	1,9	



HERA-P
1 cellula 1 porta




HERA-P
2 cellule 2 porte

HERA-P Dati Tecnici

	HERA-P Armadio a teglie											
	1 Cellula - 1 Porta - 1 Temperatura				2 Cellule - 2 Porte - 2 Temperature		1 Cellula - 2 Porte - 1 Temperatura					
	400 x 600 mm	400 x 800 mm	460 x 800 mm	600 x 800 mm	400 x 600 mm	600 x 800 mm	700 x 800 mm	765 x 800 mm	815 x 800 mm	915 x 800 mm	1015 x 800 mm	1115 x 800 mm
utilizzo armadio												
Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dual mode (panetteria + Paneotrad)	€	€	€	€	€	€	-	-	-	-	-	-
Pasticceria (senza hygrostat)	-€	-	-	-€	-	-	-	-	-	-	-	-
tipo di pannello di controllo												
SENSITIV'2 touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electromeccanico	-€	-	-	-€	-	-	-	-	-	-	-	-
Lato maniglia porta												
Sinistra	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Destra	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
porta doppia anta	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Finitura Interno Esterno												
PVC interno ed esterno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interno Inox, esterno 304*	€	€	€	€	€	€	-	-	-	-	-	-
Refrigerante												
R290 su unità di refrigerazione montate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R448A su unità di refrigerazione non montate e remote	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Unità frigo												
Montato tropicalizzato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Non-Montato tropicalizzato<8 m	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Remoto tropicalizzato >8-20 m<	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Non-montato silenziato <8 m	-	-	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-
Silenziato remotato >8-20 m<	-	-	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-
Senza unità frigo	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Compatibile al sistema CO ₂	su richiesta						-	-	-	-	-	-
voltaggio												
230V /1Ph+Gr/ 50Hz /TNIT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
208-220V / 1Ph+Gr/ 60Hz / TNIT	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Fornito												
Assemblato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assemblato su un fianco	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
non assemblato	€	€	€	€	€	€	-	-	-	-	-	-
* disponibile solo con pannello di controllo Sensitiv'2												
•: Standard				0: option gratis		€: Option a pagamento		- € : Riduzione		-: non disponibile		

HERA-C Dati Tecnici

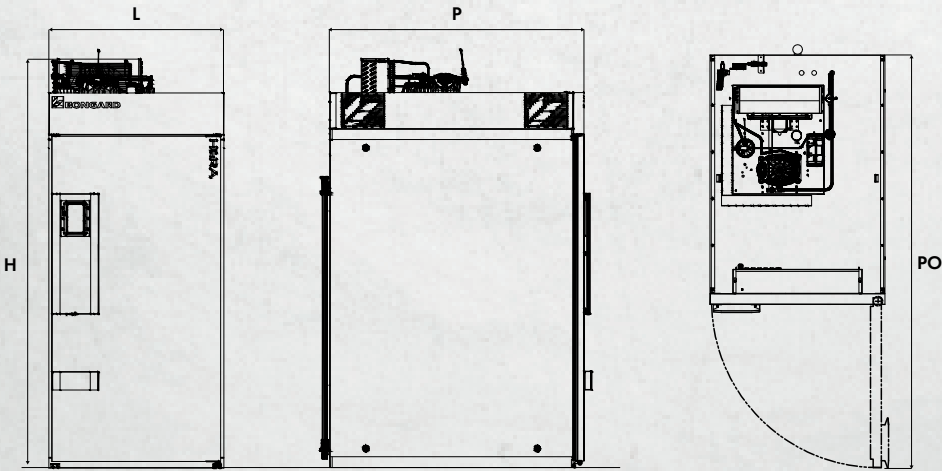

HERA-C Dati Tecnici

caratteristiche generali			dimensioni esterne						dimensioni utili interne							
misura teglia	senso carrello	tipo porta	L	P	PO porta aperta	H*		H**	L'	P'	altezza max carrello	peso	max massa impasto		voltaggio	
						Utilizzo standard Gruppo compressore tropicalizzato montato	Uso misto Gruppo compressore tropicalizzato montato						utilizzo panificio standard	fermalevita impasto a basse temperature		
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(kW)	
400 x 600	400	porta a 1 anta	760	1090	1700	2430	2430	2310	615	845	1855	160	32	98	1	
400 x 800	400	porta a 1 anta	820	1280	1950	2430	2430	2310	675	1035	1855	195	52	149	1	
460 x 800	460	porta a 1 anta														
600 x 800	600	porta a 1 anta	975	1400	2225	2430	2480	2310	830	1155	1855	215	84	196	1,5	
1000 x 800	1000	porta a 2 ante	1300	1280	1780	2430	2480	2310	1155	1035	1855	240	109	288	2	
								HERA-C armadio a carrello								
								400 x 600		460 x 800		600 x 800		800 x 1000		
								1 carrello 400 x 600		1 carrello 400 x 800 mm o 460 x 800 mm		1 carrello 600 x 800 mm o 2 carrelli 400 x 600		1 carrello 800 x 1000 2 carrelli 460 x 800 460 x 660 or 400 x 800		
utilizzo armadio																
Standard							•		•		•		•			
Combinato (Standard + Paneotrad)*							€		€		€		€			
Tipo di pannello																
SENSITIV'2 (proofing) touch control							•		•		•		•			
Hygrostato																
Electronico							•		•		•		•			
lato maniglia porta																
Sinistra							•		•		•		-			
Destra							o		o		o		-			
PORta a doppia anta							-		-		-		•			
Costruzione																
PVC interno ed esterno							•		•		•		•			
Interno inox ed esterno 304							€		€		€		€			
Pavimento																
senza Pavimento							•		•		•		•			
con PVC Pavimento antiscivolo con rampa accesso in inox							€		€		€		€			
refrigerante																
R290 su unità di refrigerazione montate							•		•		•		•			
R448A su unità di refrigerazione non montate e remote							•		•		•		•			
Unità frigo																
Montato tropicalizzato							•		•		•		•			
Non-Montato tropicalizzato <8 m							o		o		o		o			
Remotato tropicalizzato >8-20 m<							o		o		o		o			
Non-montato silenziato <8 m							€		€		€		€			
Remote silenziato >8-20 m<							€		€		€		€			
Senza unità frigo							o		o		o		o			
Compatibile a sistema CO ₂							su richiesta									
Voltaggio																
230V /1Ph+Gr/ 50Hz /TNIT							•		•		•		•			
208-220V / 1Ph+Gr/ 60Hz / TNIT							o		o		o		o			
Fornitura																
Assemblato							•		•		•		-			
Assemblato su un fianco							o		o		o		-			

*L'opzione pavimento coibentato comporta un'altezza aggiuntiva (H) o (H') di 15 mm.

L'altezza totale (H) è 2325 mm se l'unità condensante non è installata.

• : Standard

o: option gratis

€: Option a pagamento

-: non disponibile



BONGARD

Always by your side

.....
distribuito da:

Esmach Ali Group S.r.l.
Via Vittorio Veneto 143
36040 Grisignano di Zocco (VI) |

Tel. +39 0444 419777
Fax +39 0444 419708
www.esmach.com
.....

ESMACH 

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence