



HERA-P / -C



Armadio di fermalievitazione e lievitazione controllata

L'armadio di fermalievitazione HERA-P (TEGLIE) / -C (CARRELLO) viene utilizzato per controllare la lievitazione dell'impasto. Dà la possibilità di accelerare il processo di lievitazione, rallentandolo o addirittura bloccandolo per un determinato periodo.

Vantaggi

- Controllo touch, intuitivo e fluido
- Un armadio che rispetta la tua pasta
- Livello di umidità regolabile dal 30% al 99% e temperatura da -15 °C a +40 °C
- Costruzione ergonomica
- Lato apertura porta reversibile direttamente in cantiere
- Utilizzo ottimale sia d'estate che d'inverno con il proprio gruppo tropicalizzato
- Armadio consegnato assemblato, pronto per essere collegato

Caratteristiche

- 24 livelli (48 guide) su 1 cella, 1 porta e 20 livelli (40 guide) sulle 2 celle, 2 porte destinate ad accogliere i supporti di cottura
- Comando Fermentazione SENSITIVE'2
- Gruppo tropicalizzato (ambiente fino a 43°C)
- HERA viene consegnato assemblato, pronto per essere collegato
- Alimentazione elettrica 230 V mono + T 50 Hz oppure 208-220 V mono + T 60 Hz
- Su richiesta è possibile avere gruppi remotati e silenziato

Costruzione

Pannelli isotermitici da 60 mm in acciaio 6/10 zincato a caldo
Ricoperto con una pellicola alimentare in PVC da 120 micron
Pannelli in schiuma poliuretantica iniettata, densità 42 kg/m3
Evaporatori a soffitto in alluminio (carrozzeria e alette) e rame (tubi) con trattamento di cataforesi di serie (per pane a lievitazione naturale, pasta acida, lenta lievitazione)
Un controllo Fermentazione touch SENSITIVE'2 su uno schermo da 7 pollici
4 scaffalature verticali multilivello per impilare le teglie
Attacco acqua Ø 12 mm
Uscita acqua Ø 32 mm
2 ruote fisse posteriori e 1 girevole anteriore.
2 piedi nella parte anteriore per garantire stabilità.
Gas Refrigerante: R290 su unità di refrigerazione montate Gas Refrigerante: R448A su unità di refrigerazione non montate e remote



Principio di funzionamento

Ci sono 2 possibilità per avviare un ciclo di fermentazione utilizzando il pannello di controllo touch SENSITIV'2: modalità manuale o programmata. La fermentazione può così essere scomposta in 4 fasi nella cella: preraffreddamento, blocco, fermentazione e riposo.

Il preraffreddamento consente di raffreddare la custodia dell'armadio (fino a -15°C) prima dell'introduzione dell'impasto per rilevare la pasta fresca o per uno scongelamento graduale e delicato.

Durante il blocco, i pezzi di impasto verranno poi conservati in armadio (tra $+2$ e $+5^{\circ}\text{C}$) per bloccarne la crescita

HERA-P gestisce in autonomia l'aumento di temperatura in base alle informazioni che saranno state precedentemente inserite dall'utente. Per evitare una fermentazione eccessiva, è disponibile anche la fase di riposo. Dopo un periodo definito successivo alla fine del ciclo di fermentazione, la cella scende di temperatura per mantenere la produzione a freddo.

Gruppo refrigerante

STANDARD TROPICALIZZATO:

- Unità predisposta per installazione fino a 8 m dalla stanza comprensiva di curve (1 CURVA = 1 m) e per un ambiente operativo inferiore a 43°C .

TROPICALIZZATO A DISTANZA:

- Gruppo di potenza superiore destinato ad essere posizionato da 8 a 20 m dalla stanza comprensivo di curve (1 CURVA = 1 m) e per un ambiente operativo inferiore a 43°C .


SILENZIATO:

- Unità protetta silenziosa (da 7 a 12 dB in meno rispetto a un'unità standard) progettata per l'installazione fino a 8 m dalla stanza compresi di curve (1 CURVA = 1 m) e per un'atmosfera di funzionamento sotto i 43°C .



SILENZIATORE REMOTATO:

- Unità protetta silenziosa (da 7 a 12 dB in meno rispetto a un'unità standard) con potenza maggiore, destinato ad essere posizionato da 8 a 20 m dalla stanza comprese le curve (1 CURVA = 1 m) e per un ambiente operativo fino a 43°C .
- Raccomandazione: il collegamento deve essere effettuato da un tecnico frigorista.


Caratteristiche tecniche/Technical features

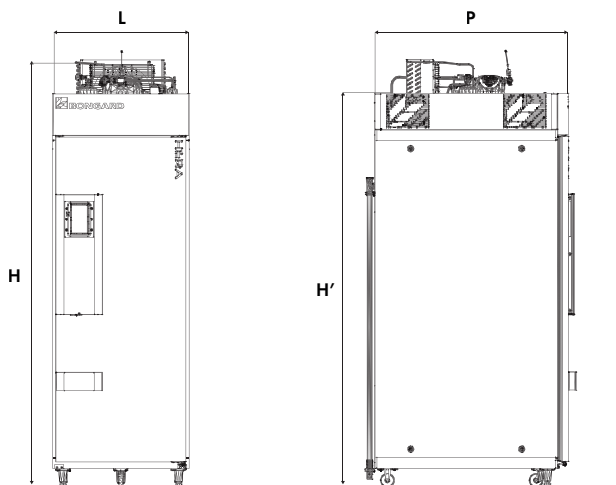

HERA-P

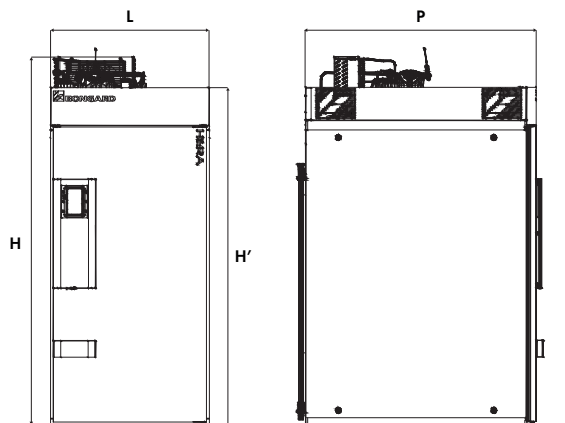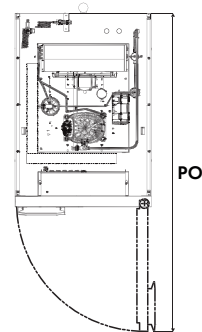

HERA-C

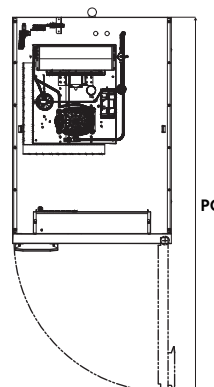

**Caratteristiche generali 1 CELLULA - 1 PORTA - 1 TEMPERATURA****HERA-P**

Modello	L	P	Porte aperte	Altezza del rullo	H		H'	Peso	Massa	Alimentazione
					Utilizzo STD del gruppo tropicalizzato	Utilizzo Misto del gruppo tropicalizzato	Gruppo tropicalizzato non montato a distanza			
400 x 600	560	890	1375	108	2285	2285	2205	170	29	0.9
400 x 800	620	1090	1635	108	2290	2325	2205	176	35	0.9
460 x 800	620	1090	1635	108	2290	2325	2205	176	43	0.9
600 x 800	760	1090	1175	108	2325	2420	2205	232	60	1.3

Caratteristiche generali 2 CELLULE - 2 PORTE - 2 TEMPERATURE

Modello	L	P	Porte aperte	Altezza del rullo	H		H'	Peso	Massa	Alimentazione
					Utilizzo STD del gruppo tropicalizzato	Utilizzo Misto del gruppo tropicalizzato	Gruppo tropicalizzato non montato a distanza			
400 x 600	560	890	1375	108	2285	2285	2205	200	24	1.9
600 x 800	760	1090	1775	108	2325	2420	2205	270	51	1.9

HERA-C

misura vassoio (mm)	direzione ingresso griglie (mm)	L (mm)	P (mm)	PO Porte aperte (mm)	H*		H**	L' (mm)	P' (mm)	H griglia max (mm)	Peso (kg)	Alimentazione (kW)
					Utilizzo STD del gruppo tropicalizzato (mm)	Utilizzo Misto del gruppo tropicalizzato (mm)	Utilizzo Misto del gruppo tropicalizzato (mm)					
400 x 600	400	760	1090	1700	2430	2430	2310	615	845	1855	160	1
400 x 800	400	820	1280	1950	2430	2430	2310	675	1035	1855	195	1
460 x 800	460											
600 x 800	600	975	1400	2225	2430	2480	2310	830	1155	1855	215	1,5
1000 x 800	1000	1300	1280	1780	2430	2480	2310	1155	1035	1855	240	2

*L'opzione pavimento isolato comporta un'altezza aggiuntiva (H) o (H') di 15 mm.
L'altezza totale (H) è di 2325 mm se non è installata l'unità motocondensante.

ACCESSORI

Modello	Dimensioni LG x L x H (mm)
cavo supplementare per modello 400 x 600	35 x 595 x28
cavo supplementare per altri modelli Hera	35 x 795 x28