



# BONGARD

*Always by your side*



| ARMADI A TEGLIE E A CARRELLO

## HERA

Armadi intelligenti  
adatti al tuo stile.



FRENCH BAKERY  
EQUIPMENT MANUFACTURER



SINCE 1922

**HERA** ferma lievitazione sono disponibili in due diverse versioni per soddisfare tutte le vostre esigenze: Hera-P, un armadio a portata di mano, disponibile con una o due ante, e Hera-C, un armadio con carrello. I fermalievitatori possono accelerare la lievitazione dell'impasto, rallentarla o addirittura ritardarla per un periodo prestabilito. La loro temperatura varia da -15 a +40°C.

**Con i suoi Pannello di controllo touchscreen SENSITIV'2, HERA si adatta alle abitudini lavorative di tutti i panettieri e garantisce produzione costante.**

Permette la lievitazione di una grande varietà di impasti: impasti per il pane (bianchi, speciali o tradizionali francesi), brioches, impasti lievitati, impasti per pizza, ecc



versatilità

Qualità

comodità

Affidabilità  
Intelligenza



## armadio di facile utilizzo

Intuitivo ed elegante, è PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH Sensitiv'2 si trova all'altezza degli occhi (1,50 m dal pavimento) per una manovrabilità ergonomica e una leggibilità ottimale.



## un armadio che conosce le tue abitudini

Fermentazione diretta, per una produzione accelerata.

Fermentazione in massa per la flessibilità organizzativa.

L'impasto è disponibile quando richiesto.

Fermentazione lenta per una migliore conservazione e sviluppo del sapore.

Fermentazione controllata con ritardante per limitare il lavoro notturno.

Pre-impermeabilizzazione con ritardante (produzione snella).



## un armadio che rispetta il tuo impasto

La velocità di ventilazione è regolata automaticamente durante tutto il ciclo di lievitazione, che protegge l'impasto dalla disidratazione.



# HERA è stato progettato per rendere la lievitazione più ergonomica

## HERA-P: armadio a teglie

### Temperatura stabile della cella garantita:

La velocità di ventilazione viene regolata automaticamente all'apertura della porta grazie ad un sensore porta.

Utilizzo ottimale sia in estate che in inverno (temperatura fino a 43°C):

Tropicalizzato standard unità compressore. Tutte le unità di refrigerazione sono disponibili montate o remote.



### Facile da pulire:

Per pulire il pavimento piatto è sufficiente un semplice raschietto.



### Facile da spostare:

2 ruote fisse posteriori e 1 girevole anteriore.



### armadio stabile:


2 piedi nella parte anteriore per garantire stabilità.



## HERA-C: armadio a carrello

Utilizzo ottimale sia in estate che in inverno (temperatura fino a 43°C):

Tropicalizzato standard unità compressore. Tutto le unità di refrigerazione sono disponibili montate o remote.

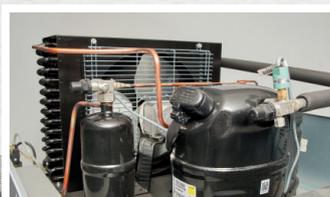

**Temperatura stabile della cella garantita:**

La velocità di ventilazione viene regolata automaticamente all'apertura della porta grazie ad un sensore porta.

**Struttura robusta:**

Guide di protezione interne in acciaio

inossidabile per proteggere dagli urti

delle scaffalature.



**Prova omogenea:**

Tenuta garantita grazie ad un flap regolabile



## Lavora in piena sicurezza con Hera

  
**CERTIFIED**

Il nostro impegno per la sicurezza va oltre l'autocertificazione poiché facciamo verificare le nostre attrezzature da un ente esterno indipendente.



Design ingegnoso della porta per rendere ogni giornata più semplice

## molti punti di presa per aprire la porta

La porta è montata con il pannello di controllo e dispone di molteplici aree di presa che consentono l'apertura della porta sia con la mano destra che con quella sinistra. Gli utenti possono aprire facilmente e comodamente l'armadio durante il giorno, anche con le mani occupate.



## Progettato per semplificare la movimentazione

Una cerniera girevole facilita l'apertura e la chiusura della porta. La porta può rimanere aperta ad un angolo di 95° per facilitare il carico e lo scarico dell'armadio. Si chiude automaticamente quando l'angolo è inferiore a 95°, riducendo così il rischio di perdita di produzione a causa di una porta aperta.



## Porta reversibile sul posto


Modifica dell'installazione dell'ultimo minuto? Il nostro armadio si adatta ai cambiamenti nel vostro laboratorio. Il design ingegnoso della porta consente al tecnico di invertire la direzione di apertura sul posto.





## Pannello di controllo touchscreen intuitivo ed elegante

L'apparecchiatura può essere utilizzata in modalità manuale o in modalità programma. Nella modalità programma, il pannello di controllo SENSITIV'2 viene utilizzato per creare e registrare programmi di prova.

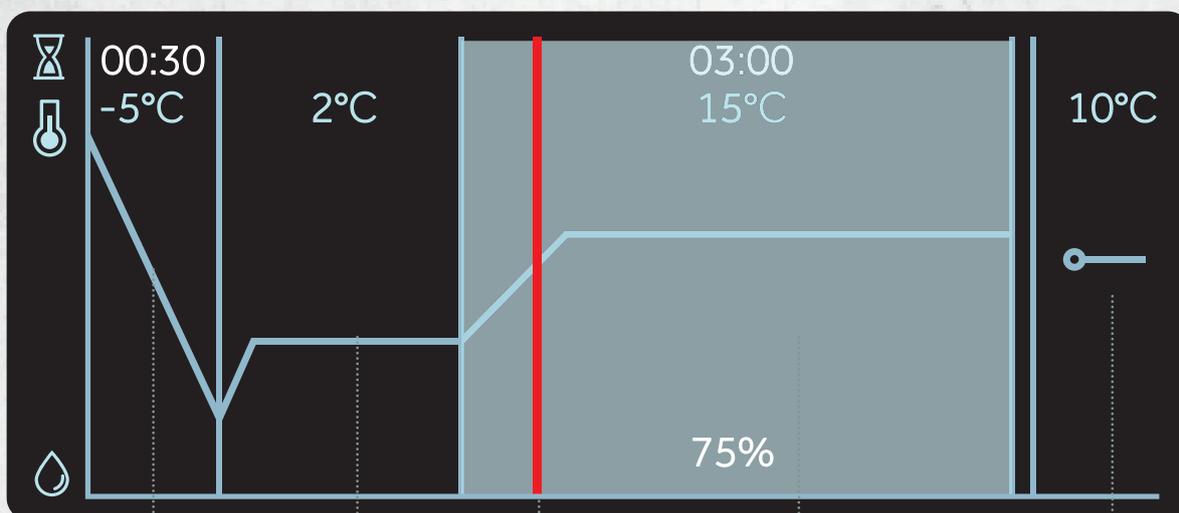

### Preraffreddamento:

La temperatura si abbassa a  $-15^{\circ}\text{C}$  per raffreddare l'interno della camera prima di introdurre gli impasti, per uno scongelamento dolce e graduale o per raffreddare rapidamente impasti freschi.

Il puntatore rosso indica l'avanzamento nel ciclo.

### Fermentazione a bassa temperatura:

La durata di questa fase viene regolata automaticamente dalla cabina in base all'ora di fine ciclo richiesta.

### Prova:

Fino a 20 fasi di lievitazione completamente personalizzabili.

### (fase del riposo):


Dopo un periodo di tempo personalizzabile successivo alla fine del ciclo di lievitazione, la cella raggiungerà automaticamente la temperatura impostata.

Tutte le informazioni utili  
può essere visto a colpo d'occhio su uno schermo da 7".

La temperatura e la relativa durata del ciclo in corso vengono visualizzate su una schermata di standby.



# HERA-P Dati Tecnici

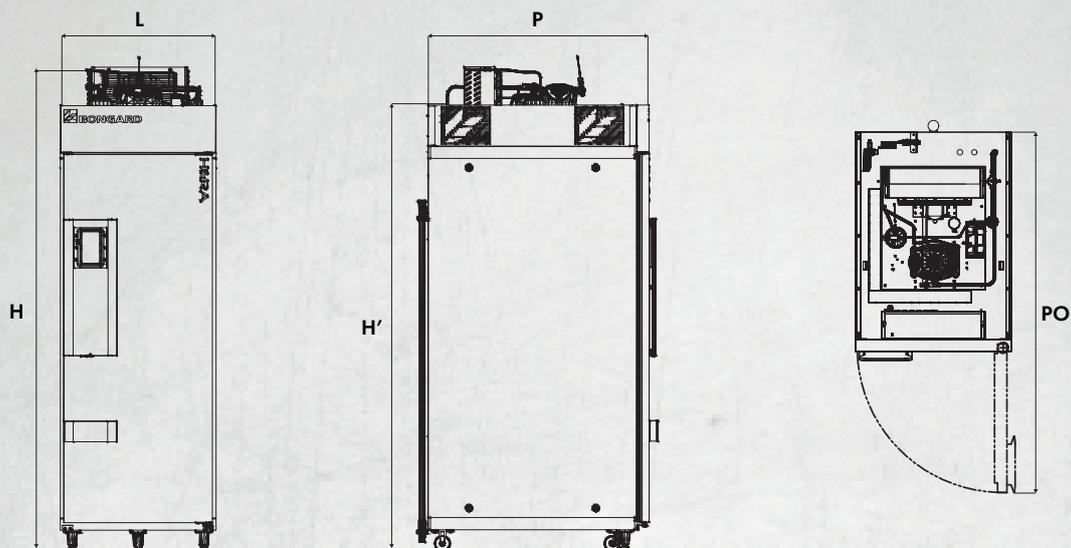

caratteristiche generali					dimensioni, peso e caratteristiche energetiche					
misura teglia (mm)	L (mm)	D (mm)	Po Porta aperta (mm)	altezza ruote (mm)	H		H' (mm)	peso (kg)	max massa impasto (kg)	alimentazione (kW)
					Utilizzo standard Gruppo compressore tropicalizzato montato (mm)	Uso misto Gruppo compressore tropicalizzato montato (mm)				
1 Cellula / 1 Porta / 1 Temperatura										
400 x 600	560	890	1375	108	2285	2285	2205	160	48	0.9
400 x 800	620	1090	1635	108	2290	2325	2205	176	58	0.9
460 x 800	620	1090	1635	108	2290	2325	2205	176	72	0.9
600 x 800	760	1090	1775	108	2325	2420	2205	232	100	1.3
2 Cellule / 2 Porte / 2 Temperature										
400 x 600	560	890	1375	108	2285	2285	2205	200	39	1.9
600 x 800	760	1090	1775	108	2325	2420	2205	270	84	1.9
1 Cellula / 2 Porte / 2 Temperature										
700 x 800	975	1090	1500	108	2325	2420	2205	265	105	1,3
765 x 800	975	1090	1500	108	2325	2420	2205	265	115	1,3
815 x 800	975	1090	1500	108	2325	2420	2205	265	128	1,9
915 x 800	1275	1090	1650	108	2325	2420	2205	295	165	1,9
1015 x 800	1275	1090	1650	108	2325	2420	2205	295	165	1,9
1115 x 800	1275	1090	1650	108	2325	2420	2205	295	200	1,9



**HERA-P**  
1 cellula 1 porta



**HERA-P**  
2 cellule 2 porte

# HERA-P Dati Tecnici

HERA-P Armadio a teglie												
	1 Cellula - 1 Porta - 1 Temperatura				2 Cellule - 2 Porte - 2 Temperature		1 Cellula - 2 Porte - 1 Temperatura					
	400 x 600 mm	400 x 800 mm	460 x 800 mm	600 x 800 mm	400 x 600 mm	600 x 800 mm	700 x 800 mm	765 x 800 mm	815 x 800 mm	915 x 800 mm	1015 x 800 mm	1115 x 800 mm
<b>utilizzo armadio</b>												
Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dual mode (panetteria + Paneotrad)	€	€	€	€	€	€	-	-	-	-	-	-
Pasticceria (senza hygrostat)	-€	-	-	-€	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>tipo di pannello di controllo</b>												
SENSITIV'2 touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electromeccanico	-€	-	-	-€	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lato maniglia porta</b>												
Sinistra	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Destra	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
porta doppia anta	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
<b>Finitura Interno Esterno</b>												
PVC interno ed esterno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interno Inox, esterno 304*	€	€	€	€	€	€	-	-	-	-	-	-
<b>Refrigerante</b>												
R448A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Unità frigo</b>												
Montato tropicalizzato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Non-Montato tropicalizzato <8 m	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Remoto tropicalizzato >8-20 m<	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Non-montato silenziato <8 m	-	-	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-
Silenziato remotato >8-20 m<	-	-	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-
Senza unità frigo	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Compatibile al sistema CO <sub>2</sub>	su richiesta						-	-	-	-	-	-
<b>voltaggio</b>												
230V / 1Ph+Gr/ 50Hz / TN TT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
208-220V / 1Ph+Gr/ 60Hz / TN TT	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
<b>Fornito</b>												
Assemblato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assemblato su un fianco	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
non assemblato	€	€	€	€	€	€	-	-	-	-	-	-

\* disponibile solo con pannello di controllo Sensitiv'2

• Standard


0: option gratis

€: Option a pagamento

- €: Riduzione

-: non disponibile

# HERA-C Dati Tecnici

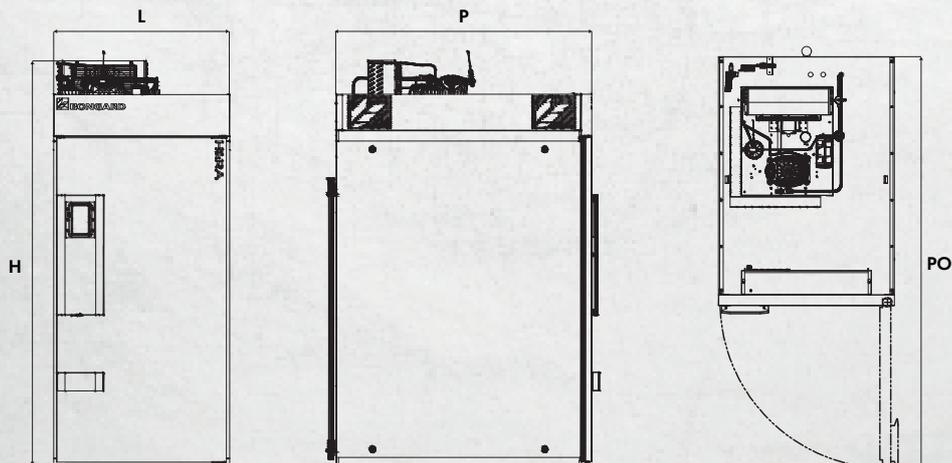

# HERA-C Dati Tecnici

caratteristiche generali			dimensioni esterne						dimensioni utili interne				max massa impasto		voltaggio	
misura teglia	senso carrello	tipo porta	L	P	PO porta aperta	Utilizzo standard Gruppo compressore tropicalizzato montato	Uso misto Gruppo compressore tropicalizzato montato	H*	H**	L'	P'	altezza max carrello	peso	utilizzo panificio standard		utilizzo fermalievita impasto a basse temperature
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(kW)
400 x 600	400	porta a 1 anta	760	1090	1700	2430	2430	2310	615	845	1855	160	32	98	1	
400 x 800	400	porta a 1 anta	820	1280	1950	2430	2430	2310	675	1035	1855	195	52	149	1	
460 x 800	460	porta a 1 anta														
600 x 800	600	porta a 1 anta	975	1400	2225	2430	2480	2310	830	1155	1855	215	84	196	1,5	
1000 x 800	1000	porta a 2 ante	1300	1280	1780	2430	2480	2310	1155	1035	1855	240	109	288	2	

\*L'opzione pavimento coibentato comporta un'altezza aggiuntiva (H) o (H') di 15 mm.  
L'altezza totale (H) è 2325 mm se l'unità condensante non è installata.

	HERA-C armadio a carrello			
	400 x 600 1 carrello 400 x 600	460 x 800 1 carrello 400 x 800 mm o 460 x 800 mm	600 x 800 1 carrello 600 x 800 mm o 2 carrelli 400 x 600	800 x 1000 1 carrello 800 x 1000 2 carrelli 460 x 800 460 x 660 or 400 x 800
<b>utilizzo armadio</b>				
Standard	•	•	•	•
Combinato (Standard + Paneotrad)*	€	€	€	€
<b>Tipo di pannello</b>				
SENSITIV'2 (proofing) touch control	•	•	•	•
<b>Hygrostato</b>				
Electronico	•	•	•	•
<b>lato maniglia porta</b>				
Sinistra	•	•	•	-
Destra	0	0	0	-
POrta a doppia anta	-	-	-	•
<b>Costruzione</b>				
PVC interno ed esterno	•	•	•	•
Interno inox ed esterno 304	€	€	€	€
<b>Pavimento</b>				
senza Pavimento	•	•	•	•
con PVC Pavimento antiscivolo con rampa accesso in inox	€	€	€	€
<b>refrigerante</b>				
R448A	•	•	•	•
<b>Unità frigo</b>				
Montato tropicalizzato	•	•	•	•
Non-Montato tropicalizzato <8 m	0	0	0	0
Remotato tropicalizzato >8-20 m<	0	0	0	0
Non-montato silenziato <8 m	€	€	€	€
Remote silenziato >8-20 m<	€	€	€	€
Senza unità frigo	0	0	0	0
Compatibile a sistema CO <sub>2</sub>	su richiesta			
<b>Voltaggio</b>				
230V / 1Ph+Gr/ 50Hz /TNTT	•	•	•	•
208-220V / 1Ph+Gr/ 60Hz / TNTT	0	0	0	0
<b>Fornitura</b>				
Assemblato	•	•	•	-
Assemblato su un fianco	0	0	0	-
non Assemblato	€	€	€	•

\*Combinato: consente il ritardo a freddo

• : Standard

0: option gratis

€: Option a pagamento

-: non disponibile



# BONGARD

*Always by your side*

distribuito da:

Esmach Ali Group S.r.l.  
Via Vittorio Veneto 143  
36040 Grisignano di Zocco (VI) I

Tel. +39 0444 419777  
Fax +39 0444 419708  
[www.esmach.com](http://www.esmach.com)

## ESMACH



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence